


Vaihe 1: Irrota akku. Käytä sitten virtalukosta virrat päällä, jotta ohjainyksikköön jäävä jäännösvirta purkautuu ohjainyksiköstä.



Vaihe 2: Irrota sähkölaitteiden kotelon suojuskappale.



Vaihe 3: Irrota kytkentärimasta vanhalta ohjainyksiköltä tulevat päävirtajohdot (pun ja mus) sekä moottorin päävirtajohdot (vihr, sin, kelt). Jätä moottorille menevät (riman vastakkaisella puolella olevat) johdot kiinni kytkentärimaan.

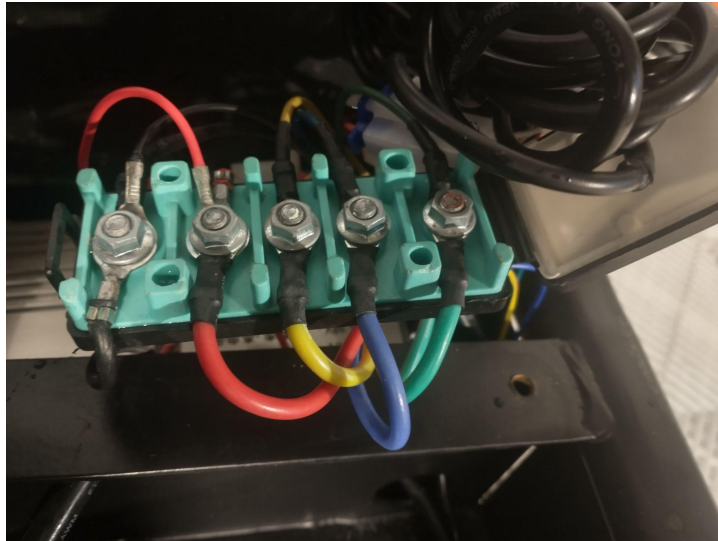

Vaihe 4. Ota uusi ohjainyksikkö vanhan rinnalle ja vaihda johtosarjan liittimet yksi kerrallaan vanhasta ohjainyksiköstä uuteen, **muista varmistaa johtojen värit. Ohjainyksiköissä on muutama toistaan vastaava liitin, joten pieni ristiin kytkemisen vaara on olemassa.**



Vaihe 7: Kun liittimet on vaihdettu, niin aseta ohjainyksikkö takaisin paikoilleen.

Vaihe 8: Kytke ohjainyksikön päävirtajohdot kytkentärimaan väri väriin.

Vaihe 9: Tarkista johtojen reititykset ja niputa johdot tarvittaessa nippusiteillä siten, että sähkölaitteiden suojakansi menee siististi paikoilleen. Kiinnitä suojakansi paikoilleen.