

Vaihe 1. Irroita vanha takavallo.




Vaihe 2. Pujota uusi takavallo reiästä yksi pinni kerrallaan.



Vaihe 3. Kiinnitä valopaneeli sopivilla ruuveilla.



Vaihe 4. Kiinnitä johto sekä valopaneeli lokasuojaan esimerkiksi kuumaliimalla.

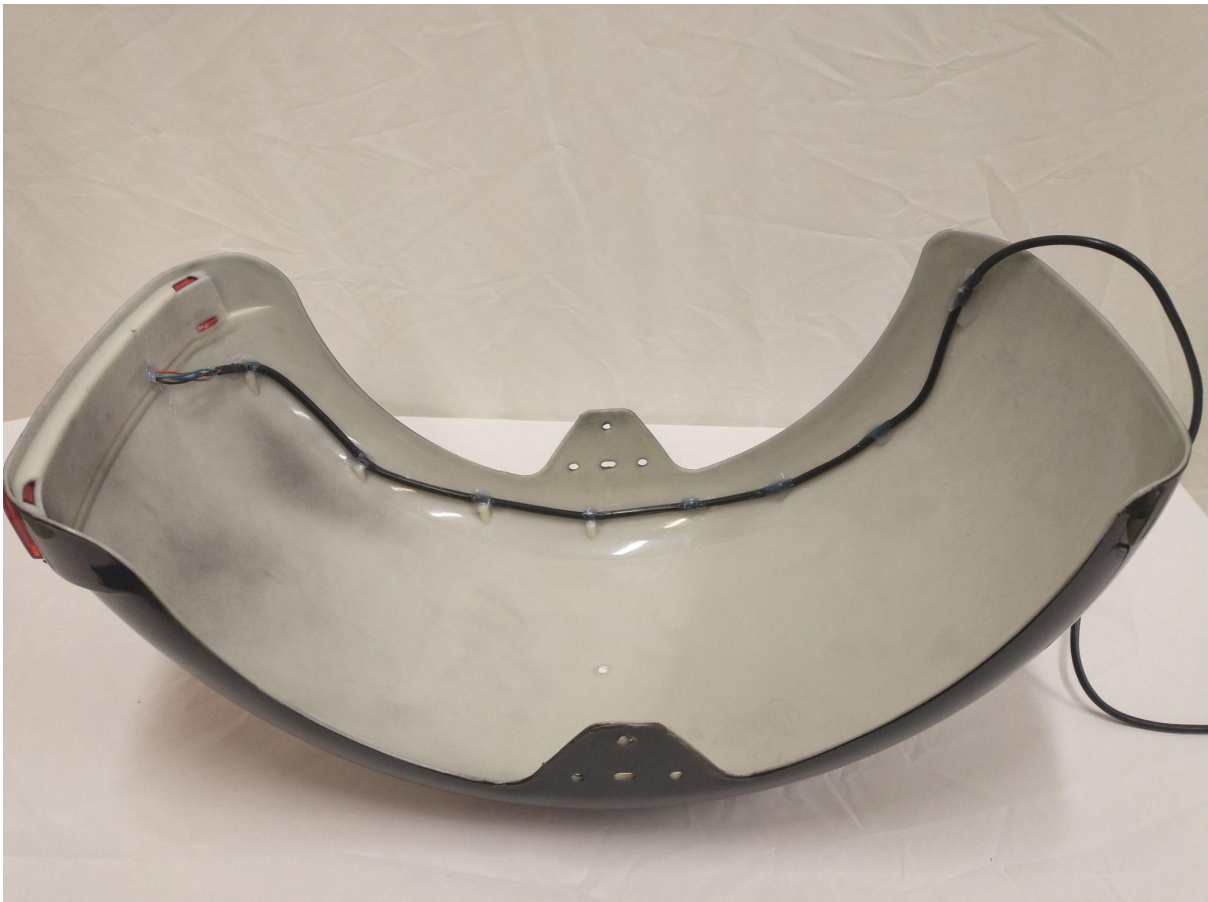

Vaihe 5. Napsauta valon päällinen paikoilleen.



Vaihe 6. Kiinnitä pinnit liittimiin ja sitten kiinni laitteeseen.

